

HANDLEIDING SENSOR



PROFIPACK **.NL**
VERPAKKINGSMATERIALEN

Alles voor magazijn, werkplaats en transport!

HANDLEIDING AANSLUITEN VAN SENSOR

STAP 1

Het aansluiten van de sensor zelf

- Plaats het 'oogje' van de sensor op de gewenste plek.
- Sluit de ethernetkabel boven de stroomkabel aan.

STAP 2

• Ga naar het instellingenscherf van de machine
Dit is het begfnscherf en hoofdscherf van de machine:




- Druk drie keer op de knop '3 set' en daarna één keer op de knop '6 filler/wrapper'.
Je komt dan in het instellingenscherf:



STAP 3

Zet de 0-sr: op 2


- Klik met de '3 set'-knop door het menu en zet bij 0-sr: de code op 02.
- Als je op deze eerste instelling staat, kun je met de rechter '8 +'-knop deze code op 02 zetten.

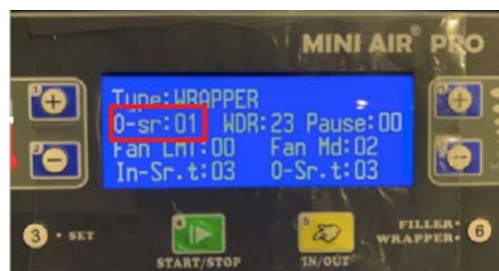

STAP 4

Zet de start/stoptijd op één seconde

- Klik door met de '3 set'-knop naar de laatste instelling: 0-Sr. t.: (Dit is de tijd die de machine wacht om te stoppen of te beginnen met blazen, nadat de sensor wat heeft gedetecteerd).
- Zet deze tijd op 01 door te klikken op de rechter '7 -'-knop.

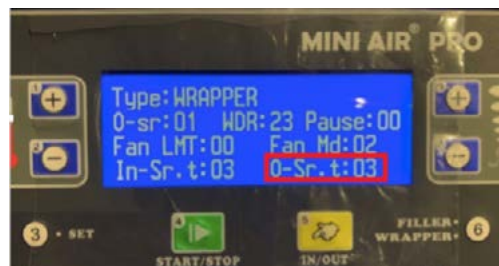

STAP 5

Ga terug naar het hoofdscherm

- Klik op '4 start/stop' om terug te gaan naar het hoofdscherm.

STAP 6

De sensor goed zetten

- Het knopje moet staan op D.



STAP 7

Testen!

- Als het sensoroogje goed staat, klik dan één keer op '4 start/stop'.

De machine start nu en als alles goed gaat, stopt de machine in één tot vijf seconden als er iets voor de sensor komt. (De sensor 'kijkt' zo'n 50 cm voor zich).

De machine start weer in één tot vijf seconden als de sensor weer 'vrij' is.

Heeft u een probleem en komt u er niet uit met deze handleiding? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder!



+31 (0) 348 712 514



INFO@PROFIPACK.NL



WWW.PROFIPACK.NL